
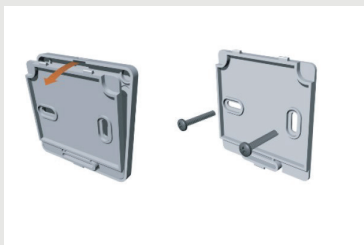


CASAMBI XPRESS Wandschalter weiß oder schwarz

CASAMBI

Art.-Nr.: XPRESSW (weiß) / XPRESSB (schwarz)

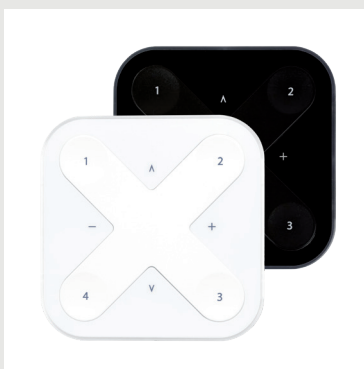

CASAMBI - Projekte in jeder Größe, egal ob klein, mittel oder sehr groß!

CASAMBI XPRESS Wandschalter / Fernbedienung weiß oder schwarz

Artikelnummer:	XPRESSW (weiß) / XPRESSB (schwarz)
Funkfrequenz:	2,4..2,483 GHz; 0,4dBm
Tasten:	4 frei programmierbare, 2 dimmen + 2 Farbe
Reichweite:	bis zu 60m
Batterie:	CR 2430 Lithium-ion
Batterie Lebensdauer:	2 - 5 Jahre
Abmessungen:	90 x 90 x 12 mm

- Wandschalter / Fernbedienung zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- 4 Tasten (heller / dunkler, warm- / kaltweiß)
- 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe,...)
- Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
- Die Fernbedienung selbst ist magnetisch. Im Lieferumfang enthalten ist eine Grundplatte zur freien Montage, mit Metallplatten zur magnetischen Aufnahme.


Produktbeschreibung

Xpress



Der Xpress ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Der Xpress bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen. Der Schalter kann angebracht werden wo immer der Nutzer ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Casambi Lichtsteuerung.

Standard Funktionen

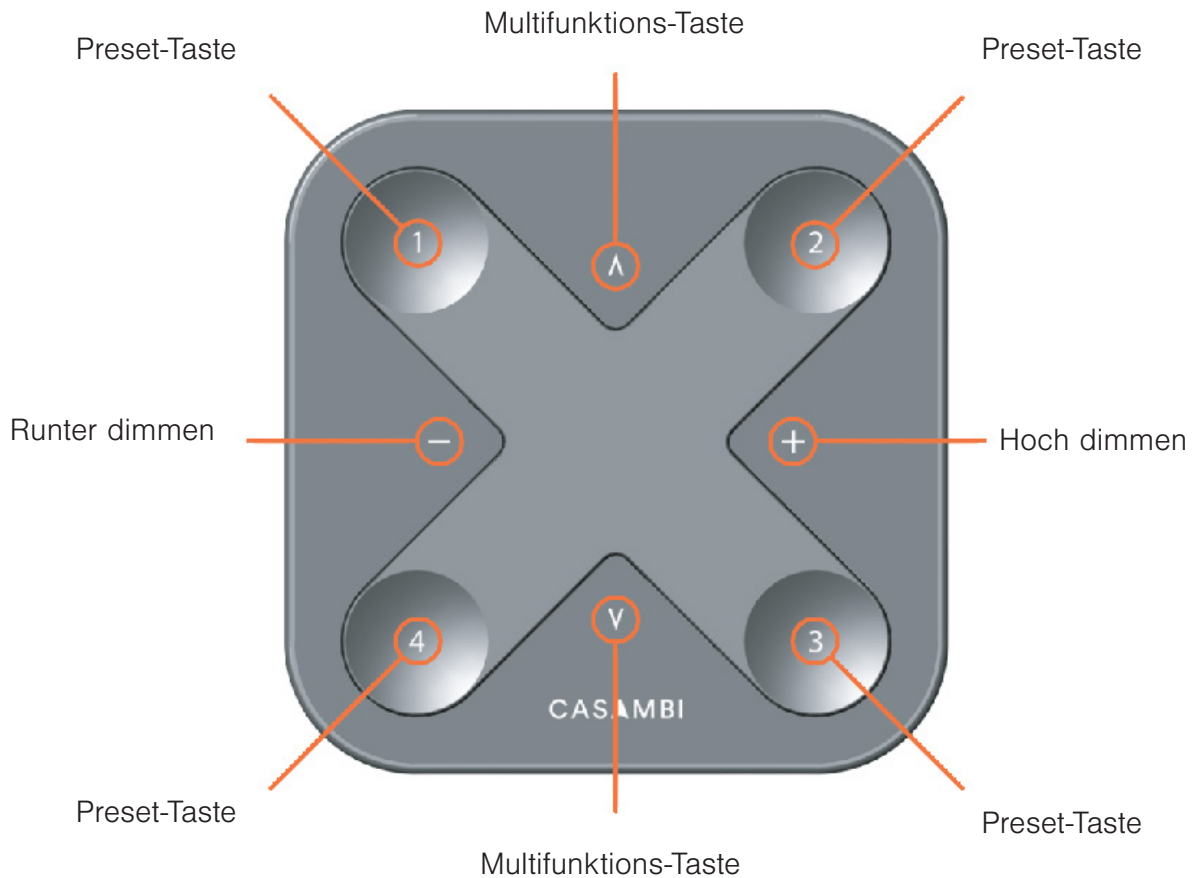

Die Preset-Tasten des Xpress können über die Casambi App konfiguriert werden. Eine LED zeigt die ausgewählte Preset-Taste an.

Hoch dimmen, Runter dimmen:

- Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste

Multifunktions-Tasen:

- Veränderung der Farbtemperatur in 25 Kelvin Schritten
- Veränderung des indirekt/direkt Verhältnis

Preset-Tasten:

- Einzelne Leuchte steuern
- Gruppen steuern
- Steuerung aller Leuchten
- Szene abrufen
- Animation abrufen

Smarte Funktionen

Dimmen

Runter dimmen oder hoch dimmen Taste gedrückt halten:

- Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste, Dimmzyklus dauert 5 Sekunden

Runter dimmen Taste drücken:

- Zuletzt gewähltes Preset geht auf 0%

Hoch dimmen Taste drücken:

- Zuletzt gewähltes Preset geht auf 100%

Preset-Tasten

Drücken:

- Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird eingeschaltet.

Erneut drücken:

- Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird ausgeschaltet.

Farbtemperatur

Multifunktions-Taste gedrückt halten:

- Verändern der Farbtemperatur, Farbtemperaturzyklus dauert 5 Sekunden

Obere Multifunktions-Taste drücken:

- Wärmste Farbtemperatur wird gewählt

Untere Multifunktions-Taste drücken:

- Kälteste Farbtemperatur wird gewählt

Indirekt/Direkt Verhältnis*

Obere Multifunktions-Taste gedrückt halten:

- Dimmt indirektes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

Untere Multifunktions-Taste gedrückt halten:

- Dimmt direktes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

Obere Multifunktions-Taste drücken:

- Das indirekte Licht geht auf den max. Wert

Untere Multifunktions-Taste drücken:

- Das direkte Licht geht auf den max. Wert *Summe von indirekt/direkt in allen Fällen 100%


Ausschalten

Gleichzeitig hoch dimmen und runter dimmen Tasten für 1 Sekunden gedrückt halten.

- Schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus

Montage

Der Xpress ist für eine einfache Befestigung an der Montageplatte mit Magneten bestückt. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten.

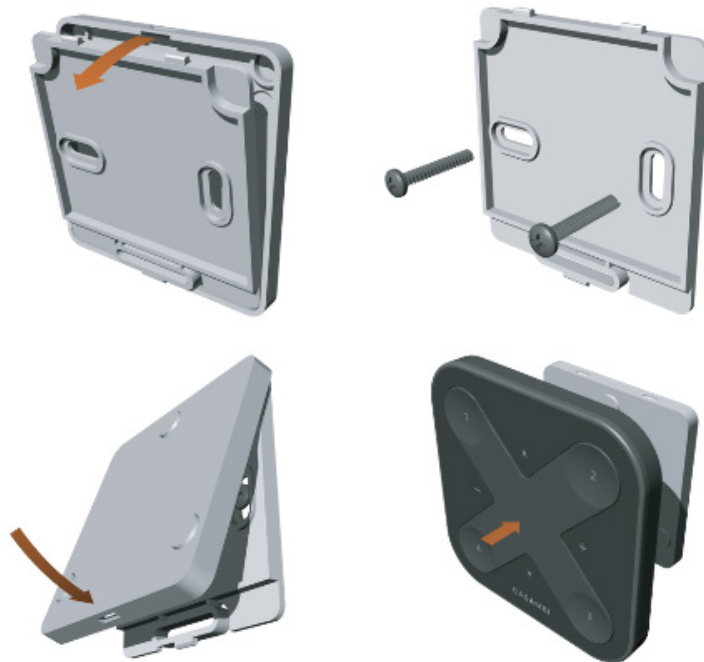

Technische Eigenschaften:

Baugröße

90 x 90 x 12 mm

Farbvarianten:

Weiß und Schwarz

Reichweite:

Bis zu 60 Meter im Freien

Batterie (enthalten):

CR2430 Lithium-Knopfzelle

Batterie-Lebensdauer:

2-5 Jahre, je nach Nutzung

Casambi bestätigt, dass der Xpress Schalter vollständig die Anforderungen der Directive 2014/53/EU erfuehl

Weitere Informationen erhalten Sie unter Downloads auf der Casambi Webseite casambi.com/ecosystem/xpress/

CASAMBI